



Entry Voice Mail für HiPath-Systeme

Bedienungsanleitung für Ihr Telefon

SIEMENS

Global network of innovation

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Benutzer von Entry Voice Mail und an das Fachpersonal, das Entry Voice Mail an Ihrer HiPath einrichtet.

Alle über Ihr Telefon durchführbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie nicht eingerichtet – bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.
- Ihre Entry Voice Mail oder Ihre HiPath verfügt nicht über diese Funktion – bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal zur Hochrüstung.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens AG bzw. der jeweiligen Inhaber.

Kennzeichen



Dieses Gerät wurde nach unserem zertifizierten Umweltmanagementsystem (ISO 14001) hergestellt. Dieser Prozess stellt die Minimierung des Primärrohstoff- und des Energieverbrauchs sowie der Abfallmenge sicher.

Inhaltsverzeichnis

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung 2

Kennzeichen 2

Grundwissen zur Bedienung 4

Funktionsübersicht 4

Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung 4

Mailboxen 5

Mailbox einschalten 6

Signalisierung 6

Zugang zu Ihrer Standard-Mailbox 7

Standard-Mailbox öffnen 7

Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Standard-Mailbox .. 9

Übersicht - Nachrichtenmenü 10

Mailbox/Nachricht abhören 11

Begrüßungen aufnehmen und auswählen 11

Begrüßungssteuerung 12

Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausschalten 13

Codenummer für persönliche Standard-Mailbox ändern 13

Zugang zu den Vermittlungs-Mailboxen (nur für Fachpersonal) 14

Vermittlungs-Mailbox öffnen 14

Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen
für Ihre Vermittlungs-Mailbox 15

Begrüßungen aufnehmen und auswählen 16

Begrüßungssteuerung 17

Codenummer für Vermittlungs-Mailbox ändern 18

Stichwortverzeichnis 19

Grundwissen zur Bedienung

Mit Entry Voice Mail EVM haben Sie eine Voice-Mail-Lösung in Ihrer Hi-Path.

Alle für Sie möglichen Funktionen steuern Sie über die Tasten Ihres opti-Point-Telefons oder eines beliebigen anderen Telefons mit Tonwahl (MFV). Ihre Entry Voice Mail unterstützt Sie dabei immer mit kontextsensitiven Ansagen in der Bedienung.

Eingerichtet/aktiviert wird Ihre Entry Voice Mail durch das zuständige Fachpersonal über ein PC-Administrationsprogramm.

Funktionsübersicht

Im Einzelnen verfügt Entry Voice Mail über folgende Funktionen:

- **24 Standard-Mailboxen** davon bis zu **4 Vermittlungs-Mailboxen** (Automatische Anrufannahme, Begrüßung mit Vermittlungsmöglichkeit, Tag-/Nachtbetrieb, Kurzwahl).
- Autokonfiguration der Mailboxen möglich
Der Benutzer kann sich selbst die Mailboxen einrichten.
- Ansage/Musikeinspielung vor dem Melden
- Maximal zwei unterschiedliche Begrüßungen
- Die Auswahl der verwendeten Begrüßungen kann manuell oder tageszeitabhängig für Tag-/Nachtbetrieb erfolgen.
- Kontextsensitive Bedienung
Ansagen informieren den Benutzer über die möglichen Optionen, die im aktuellen Menü zur Verfügung stehen.
- Gleichzeitig 2 parallele Vermittlungs- und Anrufbeantwortervorgänge möglich (2 Ports).
- 120 Minuten Sprachaufzeichnungskapazität.
- Max. Aufzeichnungslänge einer Sprachnachricht pro Mailbox = 5 Minuten, einstellbar von 1 bis 5 Minuten, Standardwert = 2 Minuten
- Datum- und Zeitvermerk für jede Nachricht.
- Weiterleitung von Faxanrufen (automatische Faxtonerkennung) an ein vorkonfiguriertes Faxziel.
- Signalisierung bei Speicherauslastung von über 80%.
- Einspielen individueller Ansagen über das PC-Administrationsprogramm¹.

Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung

Bedienschritte werden in der linken Spalte in logischer Reihenfolge grafisch dargestellt. Die Darstellungen haben folgende Bedeutungen:



Rufnummer oder Kennzahl eingeben.



Kennzahl eingeben.

^[1] Abhängig von der Softwareversion Ihrer HiPath

Mailboxen

Ihre Entry Voice Mail bietet maximal 24 Mailboxen. Davon lassen sich maximal 4 Vermittlungs-Mailboxen einrichten. Der Rest kann für persönliche Standard-Mailboxen verwendet werden.

Welche Mailbox für Sie eingerichtet ist, erfahren Sie vom zuständigen Fachpersonal. Wurde für Sie noch keine Mailbox eingerichtet, ermöglicht Ihnen die Autokonfiguration, dass bei erstmaliger Einwahl automatisch eine Mailbox zugewiesen wird.

Nur durch Eingabe einer Codenummer haben Sie Zugang zu den Mailboxen → Seite 7.

Die Vermittlungs-Mailboxen → Seite 14 werden vom zuständigen Fachpersonal für Sie eingerichtet, entsprechend den Telefoniebedürfnissen.

Die **persönliche Standard-Mailbox** nimmt Ihre Anrufe entgegen, begrüßt den Anrufer mit Ihrer persönlichen individuellen Ansage und bietet den Anrufer die Möglichkeit eine Nachricht aufzusprechen bzw. zu hinterlassen.

Zum Beispiel: "Herzlich willkommen in der Mailbox von Max Mustermann. Ich bin zur Zeit nicht an meinem Arbeitsplatz, bitte hinterlassen Sie nach dem Hinweiston eine Nachricht. Ich rufe zurück."

Die **Vermittlungs-Mailbox** bietet Ihren Anrufern neben einer Ansage/Begrüßung zusätzlich die Möglichkeit, Sie oder einen Kollegen direkt zu erreichen.

Folgende Arten von Vermittlungs-Mailboxen kann Ihr Fachpersonal einrichten:

- Automatische Anrufannahme ohne Vermittlungsmöglichkeit
Der Anrufer hört nur eine Begrüßung.
- Begrüßung mit Vermittlungsmöglichkeit
 - Der Anrufer hört eine Ansage/Musikeinspielung und wird anschließend, z. B. mit der Vermittlung verbunden.
Beispiel: "Herzlich willkommen. Leider ist zur Zeit niemand erreichbar. Bitte gedulden Sie sich einen kleinen Augenblick"
 - Der Anrufer kann nach der Begrüßung durch Wahl einer internen Rufnummer einen internen Teilnehmer erreichen.
Beispiel: "Hallo, die gewünschte Person ist z. Zt. nicht erreichbar. Sie können nach dem Hinweiston durch Wahl der 23 einen Kollegen erreichen"
 - Der Anrufer kann nach der Begrüßung durch Wahl einer Kurzwahl-Nummer 0-9 einen internen oder externen Teilnehmer erreichen. Die manuelle Begrüßung ist aktiv → Seite 12.
Bei automatischer Begrüßung ("Automatik Tag/Nachtprogramm") lassen sich, abhängig vom Tag- oder Nachtbetrieb, verschiedene Teilnehmer erreichen.
Beispiel: "Guten Tag. Sie haben Fragen zu unseren Produkten, dann wählen Sie bitte die "1". Wenn Sie mit unserer Hotline sprechen wollen, dann wählen Sie bitte die "2".

Mailbox einschalten

Damit Anrufe zur einer Mailbox gelangen, müssen Sie ankommende Anrufe für Ihr Telefon auf eine Mailbox umleiten (z. B. über Anrufumleitung oder Rufweiserschaltung bei besetzt/nach Zeit).

Wie Sie eine Anrufumleitung ein-/ausschalten, entnehmen Sie der zum Telefon zugehörigen Bedienungsanleitung.

Als Umleitungsziel geben Sie die Rufnummer Ihrer Entry Voice Mail ein (zuständiges Fachpersonal fragen).

Signalisierung

Ist an Ihrem Telefon eine Briefkasten-Lampe (Message Waiting Indication) eingerichtet, leuchtet diese automatisch, wenn für Sie eine neue Nachricht eingetroffen ist.

An optiPoint-Telefonen mit Display erscheint "Infos anzeigen?"

Außerdem hören Sie nach Abheben des Hörers einen Sonderwählton, als Hinweis auf eine neu eingetroffene Nachricht.

Die Signalisierung wird beim Eingang der ersten neuen Nachricht gesetzt und nach dem Abhören automatisch wieder gelöscht.

Zugang zu Ihrer Standard-Mailbox

Um Ihre persönliche Mailbox **abhören** oder **einstellen** zu können, müssen Sie diese zuerst öffnen.

Standard-Mailbox öffnen



Wenn eingerichtet, können Sie auch von extern/außerhalb mit jedem Tonwahltelefon auf Ihre Standard-Mailbox zugreifen. Sie müssen vorher nur die Rufnummer Ihrer HiPath wählen.



Rufnummer der Entry Voice Mail wählen.

Oder

wenn vorhanden/eingerichtet,
"Briefkasten-Taste" drücken oder "Benutzerführung am optiPoint folgen.
Siehe auch zugehörige Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon.



Persönliche Mailbox-Codenummer eingeben.
Standard = "1234" (ändern → Seite 13)

Hat das zuständige Fachpersonal für Sie noch keine Mailbox eingerichtet, wird Ihnen standardmäßig bei erstmaliger Einwahl automatisch eine Mailbox zugewiesen. Sind keine Mailboxen mehr vorhanden, wenden Sie sich bitte an das zuständige Fachpersonal.

evtl.



Persönliche Mailbox-Nummer eingeben.

Nur nötig, wenn Sie nicht vom eigenen Telefon Ihre Mailbox abfragen wollen.

Jetzt können Sie in den 5 angebotenen Statusansagen/Funktionen navigieren. Nachrichten abhören, Ansage auswählen/aufnehmen oder eventuell Einstellungen vornehmen.

- Nachrichten
Keine Nachrichten, neue Nachrichten oder bereits abgehörte Nachrichten liegen vor (die Anzahl der Nachrichten werden genannt, neue Nachrichten werden zuerst genannt, jede Nachricht hat einen Datum-/Zeitvermerk).
- Begrüßung 1/Tag oder Begrüßung 2/Nacht
- Begrüßungssteuerung, "manuell" oder "Automatik Tag-/Nachtprogramm"
- Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausgeschaltet
- Codenummer der Mailbox ändern

In Ihrer Mailbox navigieren



Siehe dazu auch "Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Standard-Mailbox" → Seite 9.

Die Navigation geschieht mittels Zifferntasten Ihres Telefons.

Folgen Sie einfach den Ansagen. Nachfolgende Eingaben sind möglich, abhängig von der ausgewählten Statusansage:

3

Kennzahl eingeben, um zur nächsten Ansage zu springen.

1

Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Ansage zu springen.

2

Kennzahl eingeben, um aktuelle Ansage zu wiederholen.

0 0

Kennzahl eingeben, um Nachricht zu löschen.

0

Kennzahl eingeben,

- um eine persönliche Begrüßung aufzunehmen,
- um die Standardbegrüßung einzuschalten,
- um die Nachrichtenaufzeichnung ein-/auszuschalten oder
- um die Codenummer für Ihre Mailbox zu ändern.

Kennzahl eingeben, um alle Nachrichten zu überspringen, zur nächsten Statusansage.

#

Aufnahme beenden.

8


Kennzahl eingeben,

- um zur Begrüßung 1 oder 2 zu springen oder
- um die Begrüßung für Tag-/Nachtbetrieb einzustellen



Entry Voice Mail beenden, zu jeder Zeit möglich.

Übersicht - Nachrichtenmenü

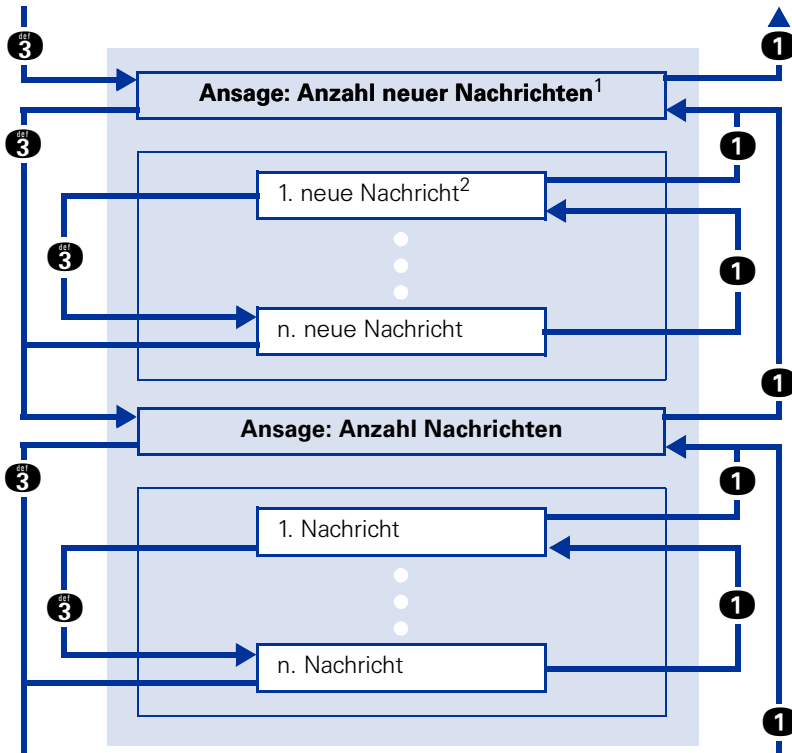

[1] Liegen keine neuen Nachrichten vor, so wird mit einer entsprechenden Ansage explizit darauf hingewiesen.

[2] Hört man eine neue Nachricht bis zur Datumsansage oder länger als 5 Sekunden, so verliert diese Nachricht den Status "neu" und wird automatisch als abgehört gekennzeichnet.

Mailbox/Nachricht abhören

Nach dem Öffnen der Mailbox wird als erstes die Nachrichten-Wiedergabe-Funktion angeboten.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Nachrichten" aufgerufen → Seite 7. Beachten Sie die Ansagen!

3 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Nachricht/Funktion zu springen.

Neue Nachrichten werden zuerst genannt, danach die bereits abgefragten noch nicht gelöschten Nachrichten und danach die zuvor abgefragten neuen Nachrichten, wenn nicht bereits gelöscht.

Jede Nachricht hat einen Datum-/Zeitvermerk, der am Ende der Nachricht mitgeteilt wird.

Sie erreichen die nächste Mailbox-Funktion "Auswahl Begrüßung" wenn:

- Sie noch während des Hinweises auf Nachrichten die **3** drücken,
- keine Nachrichten vorhanden sind oder
- alle Nachrichten abgehört oder übersprungen sind.

1 Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Nachricht zu springen.

2 Kennzahl eingeben, um die zuletzt gehörte Nachricht zu wiederholen.

0 0 Kennzahl eingeben, um die zuletzt gehörte Nachricht zu löschen. Nach Eingabe der ersten **0** müssen Sie mit einer weiteren **0** den Löschvorgang bestätigen.

***** Alle Nachrichten überspringen und zur nächsten Mailbox-Funktion "Auswahl Begrüßung" springen.

Begrüßungen aufnehmen und auswählen

Sie können für Ihre Standard-Mailbox maximal 2 Begrüßungen über Ihr Telefon aufzeichnen.

Wenn Sie keine persönliche Begrüßung aufnehmen, hört der Anrufer die Standard-Systembegrüßung.

Die ausgewählte Begrüßung wird nur wirksam, wenn in der Mailbox-Funktion "Auswahl-Begrüßung" "manuell" ausgewählt wurde → Seite 12.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Begrüßung" aufgerufen → Seite 7. Beachten Sie die Ansagen!

Sie hören die aktuelle Begrüßung.

3 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.

1 Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Mailbox-Nachrichten" zu springen.

- 2** Kennzahl eingeben, um die ausgewählte/zuletzt gehörte Begrüßung zu wiederholen.
Die gewählte Begrüßung ist aktiv.
- 8** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Begrüßung zu springen.
Die gewählte Begrüßung wird aktiv.
- 0** Kennzahl eingeben um,
 - eine aktuelle Systembegrüßung zu verwerfen und durch eine persönliche Begrüßung ersetzen (Neuaufnahme).
 - eine persönliche Begrüßung zu löschen und durch eine Systembegrüßung zu ersetzen.

Die zuletzt aufgenommene Begrüßung wird aktiv.
- ⏏** Aufnahme beenden.
Die Aufnahme wird anschließend sofort wiedergegeben.

Begrüßungssteuerung

Sie können wählen, ob die von Ihnen aufgenommenen/ausgewählten Begrüßungen **manuell** gesteuert, also wie zuvor ausgewählt (→ Seite 11) oder **automatisch** gesteuert ("Automatik Tag/Nachtprogramm"), abhängig vom Tag- und Nachtbetrieb Ihrer HiPath, dem Anrufer mitgeteilt werden. Bei automatischer Steuerung wird die Begrüßung 1 im Tagbetrieb und die Begrüßung 2 im Nachtbetrieb verwendet.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Auswahl Begrüßung" aufgerufen → Seite 7. Beachten Sie die Ansagen! Der momentane Status "manuell" oder "automatisch" wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausschalten" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Auswahl Begrüßung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, der momentane Status wird angesagt.
Der angesagte Status ist aktiv.
- 8** Kennzahl eingeben, zum anderen Status springen.
Der gewählte Status wird angesagt und aktiv.

Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausschalten

Sie können festlegen, ob Anrufer Nachrichten für Sie hinterlassen dürfen oder nicht; Nachrichtenaufzeichnung ein oder aus.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Nachrichtenaufzeichnung ein/aus" aufgerufen → Seite 7. Beachten Sie die Ansagen! Der momentane Status "ein" oder "aus" wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Codenummer" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, der momentane Status wird angesagt. Der angesagte Status ist aktiv.
- 0** Kennzahl eingeben, zum anderen Status springen. Der gewählte Status wird angesagt und aktiv.

Codenummer für persönliche Standard-Mailbox ändern

Ihre persönliche Standard-Mailbox ist mit einer vierstelligen Codenummer gegen unberechtigten Zugriff gesichert.



Die Codenummer ist standardmäßig vorbelegt und lautet "1234". Bitte ändern Sie die Codenummer beim ersten Zugriff auf Ihre Mailbox! Es sind nur numerische Zeichen (0-9) zulässig. Sollten Sie Ihre Codenummer vergessen haben, kann Ihr zuständiges Fachpersonal diese wieder auf den Standard zurücksetzen.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Codenummer" aufgerufen → Seite 7. Beachten Sie die Ansagen! Ihre aktuelle Codenummer wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Nachrichten" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Nachrichtenaufzeichnung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, die aktuelle Codenummer wird angesagt. Der angesagte Codenummer ist aktiv.
- 0** Kennzahl eingeben, Sie werden aufgefordert eine neue Codenummer einzugeben. Zur Sicherheit müssen Sie nach Aufforderung die neue Codenummer ein zweiter Mal eingeben. Der eingegebene Codenummer wird angesagt und aktiv.

Zugang zu den Vermittlungs-Mailboxen (nur für Fachpersonal)

Dieses Kapitel ist nur für das zuständige Fachpersonal gedacht. Hat das zuständige Fachpersonal Vermittlungs-Mailboxen eingerichtet, so muss dieses die entsprechenden Begrüßungen einstellen.

Vermittlungs-Mailbox öffnen



Rufnummer der Entry Voice Mail wählen.



Vermittlungs-Mailbox-Codenummer eingeben.
Standard = "1234" (ändern → Seite 18)



Nummer der Vermittlungs-Mailbox eingeben.

Jetzt können Sie in den 3 angebotenen Statusansagen/Funktionen navigieren. Ansage auswählen/aufnehmen und die Vermittlungs-Mailbox-Codenummer ändern.

- Begrüßung
- Auswahl der Begrüßung, manuell oder Tag-/Nachtbetrieb
- Codenummer der Vermittlungs-Mailbox ändern

In der Vermittlungs-Mailbox navigieren



Siehe dazu auch "Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Vermittlungs-Mailbox" → Seite 15.

Die Navigation geschieht mittels Zifferntasten Ihres Telefons.

Folgen Sie einfach den Ansagen. Nachfolgende Eingaben sind möglich, abhängig von der ausgewählten Statusansage:



Kennzahl eingeben, um zur nächsten Ansage zu springen.



Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Ansage zu springen.



Kennzahl eingeben, um aktuelle Ansage zu wiederholen.



Kennzahl eingeben,

- um eine Begrüßung für die Vermittlungs-Mailbox aufzunehmen,
- um die Standardbegrüßung einzuschalten,
- um die Codenummer für die Vermittlungs-Mailbox zu ändern.



Aufnahme beenden.




Kennzahl eingeben,

- um zur nächsten Begrüßung zu springen oder
- um die Begrüßung für Tag-/Nachtbetrieb einzustellen



Entry Voice Mail beenden, zu jeder Zeit möglich.

Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen für Ihre Vermittlungs-Mailbox

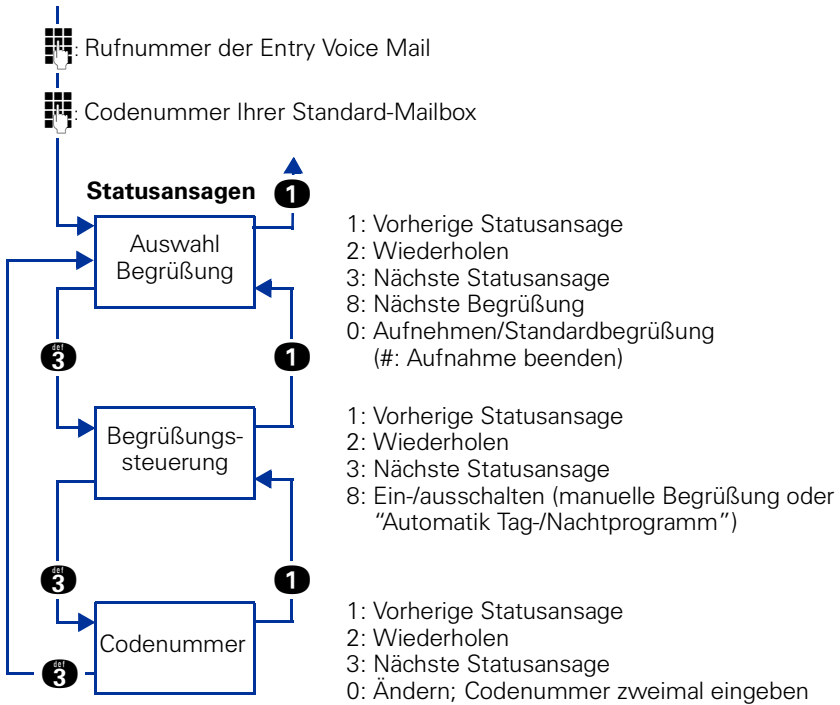

Begrüßungen aufnehmen und auswählen

Sie können für eine Vermittlungs-Mailbox maximal 2 Begrüßungen über Ihr Telefon aufzeichnen.

Wenn Sie keine Begrüßung aufnehmen, hört der Anrufer die Standard-Systembegrüßung.

Die ausgewählte Begrüßung wird nur wirksam, wenn in der Mailbox-Funktion "Auswahl-Begrüßung" "manuell" ausgewählt wurde → Seite 17.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Begrüßung" aufgerufen → Seite 14. Beachten Sie die Ansagen!

Sie hören die aktuelle Begrüßung.

3 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.

2 Kennzahl eingeben, um die ausgewählte/zuletzt gehörte Begrüßung zu wiederholen.
Die gewählte Begrüßung ist aktiv.

8 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Begrüßung zu springen.
Die gewählte Begrüßung wird aktiv.

0 Kennzahl eingeben um,

- eine aktuelle Systembegrüßung zu verwerfen und durch eine andere Begrüßung ersetzen (Neuaufnahme).
- eine aufgenommene Begrüßung zu löschen und durch eine Systembegrüßung zu ersetzen.

Die zuletzt aufgenommene Begrüßung wird aktiv.

⊞ Aufnahme beenden.
Die Aufnahme wird anschließend sofort wiedergegeben.

Begrüßungssteuerung

Sie können wählen, ob die von Ihnen aufgenommenen/ausgewählten Begrüßungen **manuell** gesteuert, also wie zuvor ausgewählt (→ Seite 16) oder **automatisch** gesteuert, abhängig vom Tag- und Nachtbetrieb Ihrer HiPath, dem Anrufer mitgeteilt werden.

Bei automatischer Steuerung wird die Begrüßung 1 im Tagbetrieb und die Begrüßung 2 im Nachtbetrieb verwendet.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Auswahl Begrüßung" aufgerufen → Seite 14. Beachten Sie die Ansagen! Der momentane Status "manuell" oder "automatisch" wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Codenummer" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, der momentane Status wird angesagt. Der angesagte Status ist aktiv.
- 8** Kennzahl eingeben, zum anderen Status springen. Der gewählte Status wird angesagt und aktiv.

Codenummer für Vermittlungs-Mailbox ändern

Die Vermittlungs-Mailbox ist mit einer vierstelligen Codenummer gegen unberechtigten Zugriff gesichert.



Die Codenummer ist standardmäßig vorgelegt und lautet "1234". Bitte ändern Sie die Codenummer beim ersten Zugriff auf die Vermittlungs-Mailbox! Es sind nur numerische Zeichen (0-9) zulässig. Sollten Sie die Codenummer vergessen haben, können Sie über das PC-Administrationsprogramm diese wieder auf den Standard zurücksetzen.

Voraussetzung: Sie haben Ihre Mailbox geöffnet und die Funktion "Codenummer" aufgerufen → Seite 14. Beachten Sie die Ansagen! Ihre aktuelle Codenummer wird angesagt.

- 3** Kennzahl eingeben, um zur nächsten Mailbox-Funktion "Auswahl Begrüßung" zu springen.
- 1** Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Mailbox-Funktion "Begrüßungssteuerung" zu springen.
- 2** Kennzahl eingeben, die aktuelle Codenummer wird angesagt. Der angesagte Codenummer ist aktiv.
- 0** Kennzahl eingeben, Sie werden aufgefordert eine neue Codenummer einzugeben. Zur Sicherheit müssen Sie nach Aufforderung die neue Codenummer ein zweiter Mal eingeben. Der eingegebene Codenummer wird angesagt und aktiv.

Stichwortverzeichnis

A

Abhören	
Nachricht, Mailbox	11
Ansage	
Beispiele	5
Ansagenmenü Übersicht	9
Vermittlungs-Mailbox	15
Aufnehmen Begrüßung	11, 16
Ausschalten	
Nachrichtenaufzeichnung	13
Ausschalten Mailbox	6
Auswählen Begrüßung	11, 16
Automatische Faxtonerkennung	4

B

Begrüßung	
Aufnehmen, auswählen	11
Manuell	12
Tag-Nacht	12
Vermittlungs-Mailbox	16

C

Codenummer ändern	13
Vermittlungs-Mailbox	18

E

Einschalten	
Mailbox	6
Nachrichtenaufzeichnung	13

F

Funktionsübersicht	4
--------------------	---

K

Kennzahlen	9, 15
Kontextsensitive Bedienung	4

M

Mailboxen	
Abhören	11

Anzahl	5
Ausschalten	6
Einschalten	6
Manuelle Begrüßung	12

N

Nachricht abhören	11
Nachrichtenaufzeichnung ein/aus	13
Nachrichtenmenü Übersicht	10
Navigieren in Mailbox	8, 14

P

PC-Administrationsprogramm	4, 18
----------------------------	-------

S

Signalisierung	6
Briefkasten-Lampe	6
Sonderwählton	6
Sprachaufzeichnungskapazität	4
Standard-Mailbox	5
Zugang, Öffnen	7

T

Tag/Nacht Begrüßung	12
Vermittlungs-Mailbox	17

U

Übersicht	
Ansagenmenü	9
Nachrichtenmenü	10
Umweltmanagementsystem	2

V

Vermittlungs-Mailbox	5
Arten	5
Mit Vermittlungsmöglichkeit	5
Ohne Vermittlungsmöglichkeit	5
Zugang, Öffnen	14

W

Weiterleitung von Faxanrufen	4
------------------------------	---

www.siemens.com/hipath



Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens AG bzw. der jeweiligen Inhaber.

© Siemens AG 2004
Siemens Communications
Hofmannstr. 51 • D-81359 München

Bestell-Nr.: A31003-S2550-B100-1-19

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
05.11.04